




> Surtensions transitoires

> Exemples pratiques de protection contre les surtensions

> Blocs de logements

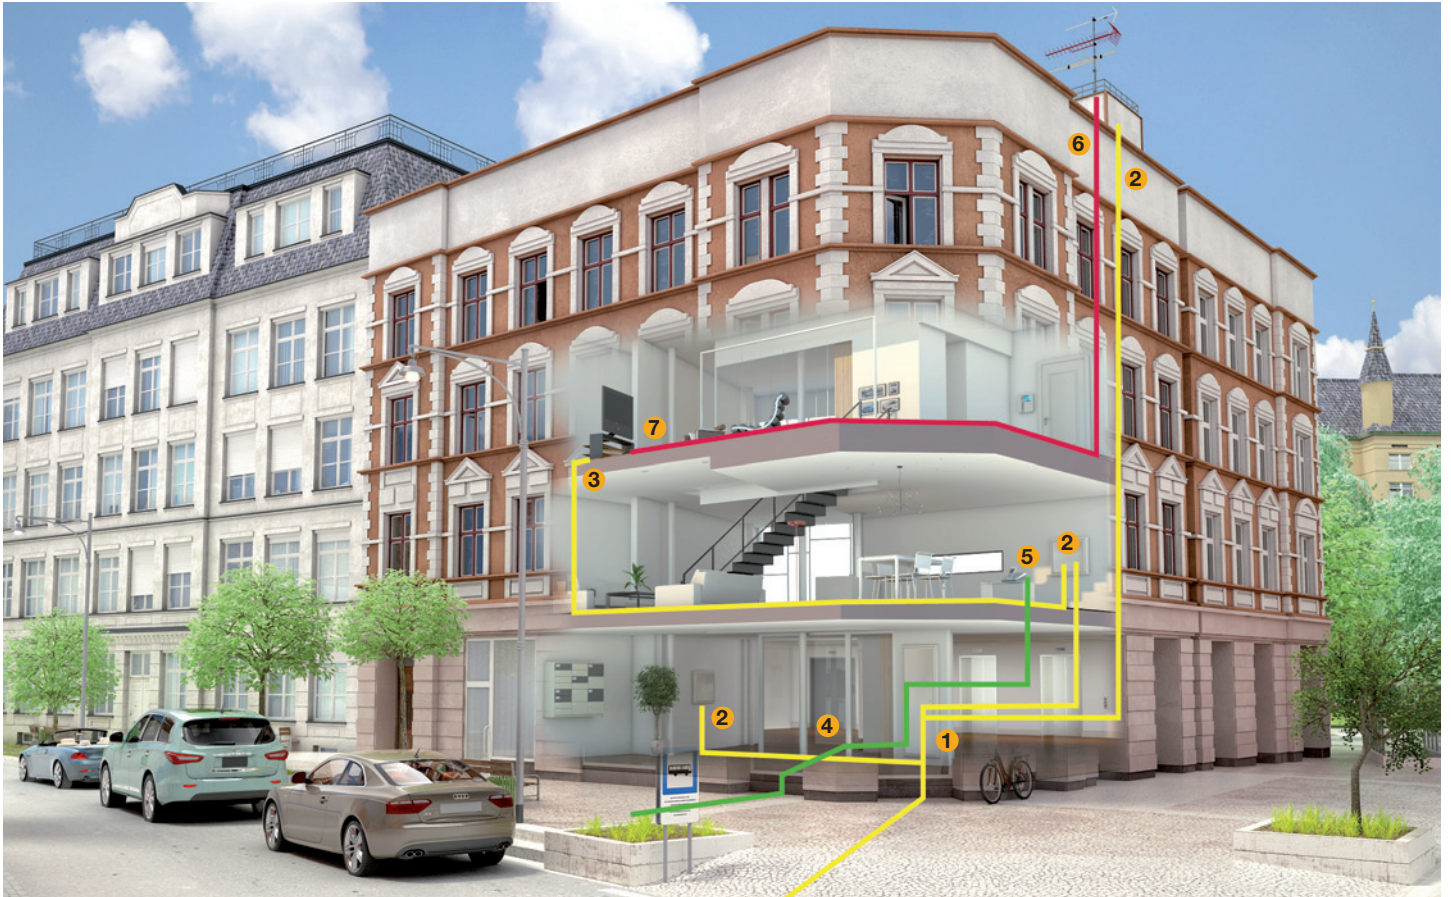

——— ligne d'alimentation électrique
——— ligne téléphonique
——— ligne coaxiale

Alimentation Électrique

Salle des compteurs TYPE 1 (effets directs de la foudre)	1	ATCOMPACT CDA
Shared areas (elevator) + apartment TYPE 2 (effets atténués de la foudre)	2	ATCONTROL /R T
	2	ATCONTROL /R M
Apartment TYPE 3 (effets électromagnétiques atténués)	3	ATSOCKET / ATPLUG

Télécommunications et Données

TYPE 2 and 3 (coordonnée)	4	ATFONO KRONE
	5	ATFONO RJ11
	6	ATFREQ F
	7	ATFREQ TV